



echelon[™]
CONNECT *Sport*

CONNECT SPORT

INSTRUCTION MANUAL





Hello,

I am Lou Lentine, President of Echelon, and I would like to welcome you to the Echelon community. You've made a great decision for yourself and your family. The Echelon Experience is an innovative combination of fitness products integrated with our state-of-the-art Echelon Fit® App. This brand-new, fitness lifestyle connects your family, friends, the Echelon community, and Echelon instructors together to help you with your fitness goals. With thousands of live and on-demand classes, no matter your schedule or experience, there is always a new and exciting class for you to join.

We embrace your decision to join our Echelon family in the pursuit of living a healthier lifestyle. We are committed to continue engineering cutting edge, world-class fitness products to improve quality of life through workout experiences that make an active lifestyle more accessible and sustainable.

Thank you again for choosing Echelon and I look forward to seeing you in the next live class!

Best personal regards,

Lou Lentine
CEO, Echelon Fitness Multimedia, LLC



INCLUDES

1. Handlebar height adjustment lever
2. Handlebar post frame
3. Resistance knob/brake lever
4. Crank arms
5. Seat height adjustment lever
6. Front bracket
7. Rear bracket
8. Wheel chock (not visible)
9. Handlebars
10. Front foot
11. Rear foot
12. Handlebar post
13. Seat
14. Water bottle holder
15. Pedals
16. Seat post
17. Seat slide adjustment knob
18. Power adapter
19. Handlebar bottom bracket
20. Water bottle holder screws (x2)
21. Handlebar post screw
22. Foot bolts (x4)
23. Hex key with Phillips screwdriver head
24. Double-sided wrench
25. Wrench



ACCOUNT CREATION

If this product was purchased on the **echelonfit.com** website, you should have received an activation email.

Go to **echelonfit.com** and follow the on-screen instructions to choose a plan and setup your account. This info will be needed to login to your account on the Echelon Fit® App.

All account info and plans are managed at **member.echelonfit.com** and use the same login. After creating your account login on **member.echelonfit.com**, write down your login info. This will be the same login for the App.

1. CHOOSE "SIGN UP NOW"

2. SELECT PURCHASE LOCATION

Select purchase location and follow the on-screen instructions.

3. CHOOSE YOUR PLAN

Monthly / 1 Year / 2 Year

4. SET UP PAYMENT METHOD

5. ENTER PERSONAL ACCOUNT INFO


6. VIEW YOUR ACCOUNT

Where you can edit your billing info, add family members, manage subscriptions, and (if on your mobile device) download the app and sign in.

ACCOUNT ACTIVATION

If this product was purchased on the echelonfit.com website, you should have received an activation email. Click the link in the activation email and follow the on-screen instructions. Enter your information to verify payment information. **You will not be charged until the next month.**

Once assembly is complete, you will be required to sign into your account, choose a class, and connect your bike.

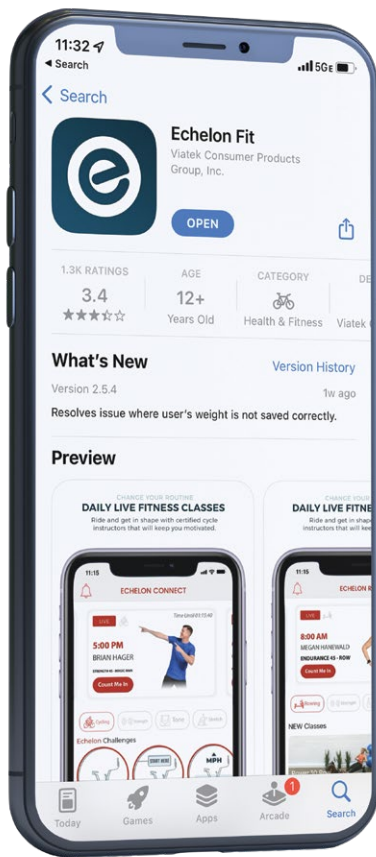

DOWNLOAD THE ECHELON FIT® APP

Ensure latest version of the Echelon Fit App is installed from the Google® Play Store or the App Store.

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

Connect to the Echelon Fit App to access tutorials and operation instructions.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



SPECS

Adaptor Model: XH0900-0500WA

Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.2A

Bike: Input: 9V $\equiv$ 0.5A

QDID: 60912

FCC ID: 2AMDBBLE002

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) HVIN: 1.0

IC: 22882-BLE002

DIMENSIONS: 106.7 X 52 X 114.3CM

Use only with Power Adaptor Ninghai Yingjiao Electrical Co. Ltd, Model XH0900-0500WA

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

15.21

YOU ARE CAUTIONED THAT CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

15.105(B)

THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:

- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

**FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT:**

1. THIS TRANSMITTER MUST NOT BE CO-LOCATED OR OPERATING IN CONJUNCTION WITH ANY OTHER ANTENNA OR TRANSMITTER.
2. THIS EQUIPMENT COMPLIES WITH RF RADIATION EXPOSURE LIMITS SET FORTH FOR AN UNCONTROLLED ENVIRONMENT. THIS EQUIPMENT SHOULD BE INSTALLED AND OPERATED WITH A MINIMUM DISTANCE OF 20 CM BETWEEN THE RADIATOR AND YOUR BODY.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

1. THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND
2. THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

**INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA (ISED)
INNOVATION, SCIENCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA (ISED)**

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003
CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003.

CANADIAN NOTICE

THIS DEVICE COMPLIES WITH ISED LICENSE-EXEMPT RSS STANDARD(S). OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

1. THIS DEVICE MAY NOT CAUSE INTERFERENCE, AND
2. THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION OF THE DEVICE.

AVIS CANADIEN

LE PRÉSENT APPAREIL EST CONFORME AUX CNR D'ISED APPLICABLES AUX APPAREILS RADIO EXEMPTS DE LICENCE. L'EXPLOITATION EST AUTORISÉE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES:

1. L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE DE BROUILLAGE, ET
2. L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUT BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE SUBI, MÊME SI LE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.



CAUTION: EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY RADIATION.

1. TO COMPLY WITH THE CANADIAN RF EXPOSURE COMPLIANCE REQUIREMENTS, THIS DEVICE AND ITS ANTENNA MUST NOT BE CO-LOCATED OR OPERATING IN CONJUNCTION WITH ANY OTHER ANTENNA OR TRANSMITTER.
2. TO COMPLY WITH RSS 102 RF EXPOSURE COMPLIANCE REQUIREMENTS, A SEPARATION DISTANCE OF AT LEAST 20 CM MUST BE MAINTAINED BETWEEN THE ANTENNA OF THIS DEVICE AND ALL PERSONS.

ATTENTION: EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE.

1. POUR SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE CONFORMITÉ RF CANADIENNE L'EXPOSITION, CET APPAREIL ET SON ANTENNE NE DOIVENT PAS ÊTRE CO-LOCALISÉS OU FONCTIONNANT EN CONJUNCTION AVEC UNE AUTRE ANTENNE OU TRANSMETTEUR.
2. POUR SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE CONFORMITÉ CNR 102 RF EXPOSITION, UNE DISTANCE DE SÉPARATION D'AU MOINS 20 CM DOIT ÊTRE MAINTENUE ENTRE L'ANTENNE DE CET APPAREIL ET TOUTES LES PERSONNES

NOTE: CARE SHOULD BE TAKEN IN MOUNTING AND DISMOUNTING THE STATIONARY EXERCISE BIKE. BEFORE MOUNTING OR DISMOUNTING MOVE THE PEDAL ON THE MOUNTING OR DISMOUNTING SIDE TO ITS LOWEST POSITION AND BRING THE MACHINE TO A COMPLETE STOP.

THE MANUFACTURER RECOMMENDS TO PLACE THE ECHELON® CONNECT SPORT BIKE IN A SPACE WHERE YOU HAVE TWO FEET OF CLEARANCE ON ALL SIDES OF THE BIKE FOR SAFE MOUNTING AND DISMOUNTING OF THE EXERCISE BIKE. THE MINIMUM DIMENSIONS ARE: 0.5 M (19.7 IN.) ON AT LEAST ONE SIDE, AND 0.5 M (19.7 IN.) EITHER BEHIND OR IN FRONT OF THE EXERCISE BIKE.

WHILE CLEANING YOUR ECHELON® CONNECT SPORT BIKE, PLEASE USE A SOFT RAG WITH MILD DETERGENT OR WATER TO WIPE DOWN THE MACHINE. DO NOT USE CORROSIVE CHEMICAL LIQUIDS WHICH MAY DAMAGE THE COVER.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using THE ECHELON® CONNECT.



DANGER - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

1. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
2. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
3. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep children under the age of 13 away from this machine.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
6. Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
7. Keep the cord away from heated surfaces.



8. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
9. Never drop or insert any object into any opening.
10. Do not use outdoors.
11. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
12. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.

BEFORE starting any fitness or strength program, consult with your physician or health official. This will ensure that you engage in the proper strength or fitness program for your age and physical condition.

Before using the Echelon® Connect Sport, answer these questions:

- Have you been sick recently?
- Have you had prolonged dizziness recently?
- Have you been out of breath for no reason recently?
- Have you had chest pain recently?
- Do you currently have any injuries preventing you from exercise?
- Are you pregnant?
- Do you have any conditions or reasons you should NOT exercise?
- Are you over 35 years old and physically inactive?
- Have you been told by a doctor that you should NOT exercise?

IF YOU ANSWER “YES” TO ANY OF THE ABOVE QUESTIONS, YOU SHOULD SEEK FURTHER ADVICE FROM YOUR DOCTOR PRIOR TO USING THE ECHELON® CONNECT.

Read the user manual fully and follow all instructions. This ensures your safety.



WARNINGS

- ALWAYS use the Echelon® Connect Sport on solid, level ground and in a well lit and ventilated area.
- ALWAYS check that the seat and handlebars are securely fastened before use.
- NEVER allow children to play on or around the bike. This helps protect them from injury from moving parts.
- ALWAYS set the bike up properly for your specific body type. The Echelon® Connect offers up/down and fore/aft adjustments that are clearly marked to ensure a quick and easy customization for each workout.
- ALWAYS check the bike before use.
- NEVER use the bike if it is not properly/completely assembled or is damaged in any way.
- NEVER exceed the weight limit for this bike. The weight limit for this bike is 300 pounds.
Do not use the Echelon® Connect Sport if your body weight is in excess of 300 pounds.
- NEVER use Echelon® Connect Sport when sick or fatigued.
- ALWAYS wear proper attire and footwear that fully covers your feet. Long hair should be tied back or tucked away. Ensure that shoelaces are tucked into your shoes.
- ALWAYS warm up/stretch before starting exercise.
- ALWAYS be cautious when getting on and off the Echelon® Connect Sport.
- ALWAYS wait until the pedals have come to a complete stop before taking your feet off of the pedals or dismounting. Do not stand or climb on the handlebars.
- ALWAYS keep hands away from moving parts and ensure that hands are never placed where there is no rubber handlebar grip.
- NEVER overexert yourself or work to exhaustion. If you feel faint, dizzy, short of breath, or if you have chest or other pains, STOP IMMEDIATELY! Consult your physician before using the Echelon® Connect Sport again.



- NEVER use the Echelon® Connect Sport in a standing position at high revolutions per minute (RPM) (see OPERATION section, Fig. 2).
- ALWAYS keep your pelvis positioned over the center line of the Echelon® Connect Sport.
- NEVER adjust the resistance of the flywheel or the position of the handlebars while in a standing position (see OPERATION section, Fig. 2).
- NEVER use accessory attachments that have not been recommended by the manufacturer. Using such attachments may cause injury or damage to the bike and will affect the warranty of the bike.
- ALWAYS ensure that the Echelon® Connect Sport is wiped down after each use to keep it sanitary.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If any problems arise affecting the performance of the Echelon® Connect, contact the manufacturer immediately. Always ensure that parts which undergo wear are checked regularly.

IF WARNING LABELS ON YOUR CONNECT SPORT BECOME DAMAGED, CONTACT ECHELON CUSTOMER SERVICE (CS@ECHELONFIT.COM) TO REQUEST REPLACEMENT LABELS.

THIS SAFETY INFORMATION AND USER MANUAL DOES NOT REPLACE THE NEED TO BE ALERT AND TO USE COMMON SENSE WHEN USING THE ECHELON® CONNECT SPORT!




Lay the Connect Sport on its side and remove wheel chock bolts with hex key and set to the side.



Using your wrench or fingers, pull wheel chock out and set aside.



Place the front foot with wheels facing forward under the front bracket.

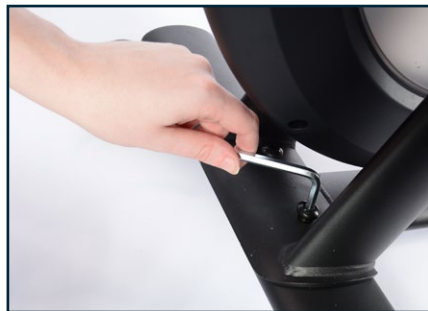

Insert foot bolts into front foot and tighten down with hex key.



Place the rear foot under the rear bracket.



Insert foot bolts into rear foot and tighten down with hex key.



Place seat onto seat post and secure with included wrench.



Unscrew handlebar height adjustment lever, but do not remove. Pull lever out and fully insert handlebar post into frame. Release lever and post is secure.



Connect the coiled wire from the bike to the wire at coming out of the handlebar post.



Place the handlebars on the handlebar post and the handlebar bottom bracket (shown above) and screw in the handlebar post screw with hex key.



Place water bottle holder over the two screw holes near the Sport logo and secure with two water bottle holder screws.




Remove nut from left pedal by turning **clockwise**.





The threads are reversed on LEFT pedal and nut.


Screw left pedal onto crank arm
counterclockwise.

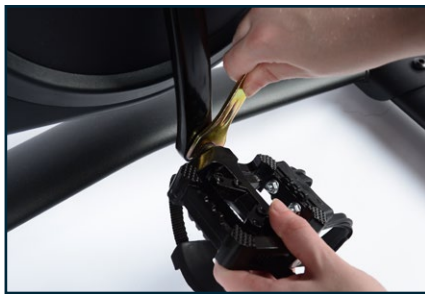

Use double sided wrench to ensure
pedal is firmly seated against crank
arm.



Finger tighten nut counterclockwise
back onto pedal bolt.

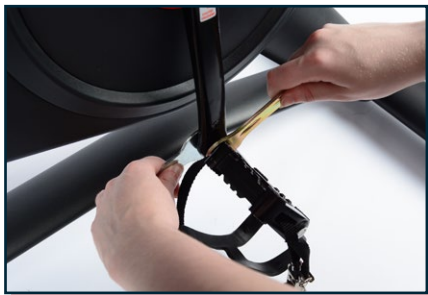

Hold pedal with double sided
wrench and use single sided wrench
to tighten nut counterclockwise.



Remove nut from right pedal by
turning **counterclockwise.**



Screw right pedal onto crank arm
clockwise.



Use double sided wrench to ensure pedal is firmly seated against crank arm.



Finger tighten nut clockwise back onto pedal bolt.



Hold pedal with double sided wrench and use single sided wrench to tighten nut clockwise.



Plug power adapter into port located on the rear foot bracket, then plug into wall outlet.



The assembly of your Echelon® Connect Sport bike is now complete!





Turn seat slide adjustment lever counterclockwise to loosen. Move seat along track to desired location. Turn seat slide adjustment lever clockwise to tighten and secure in place.



Turn seat height adjustment lever counterclockwise until you are able to pull the lever halfway out. Pull and hold the seat height adjustment lever and raise the seat to desired position. Ensure lever engages one of the adjustment holes. Turn seat height adjustment lever clockwise until secure.

TROUBLE CONNECTING?

If your bike does not connect using the process above, navigate to the Settings app on the tablet and select Apps (on older versions of Android you will select 'Application' and then 'Application manager'). At the top right select the  icon (on older versions, select 'MORE') and then select 'Show system' or 'Show system apps'. Select 'Bluetooth Share', then 'Storage', and then either 'Clear Data' or 'Clear Cache,' depending which button is highlighted. Restart the Echelon Fit® App and attempt connection again. If you have any issues after completing this process, please contact us at echelonfit.com



Turn handlebar adjustment lever counterclockwise until you are able to pull the lever halfway out. Pull and hold the handlebar adjustment lever and raise or lower the handlebars to desired position. Ensure lever engages one of the adjustment holes. Turn handlebar adjustment lever clockwise until secure.



To level the Connect Sport, adjust the pads on the front and rear feet until stable.





There are two different positions (shown below) you will see during classes on the Echelon Fit® app. Fig. 1 demonstrates a relaxed upper body while in seated position. Fig. 2 demonstrates proper hand placement and weight distribution while in an upright position.

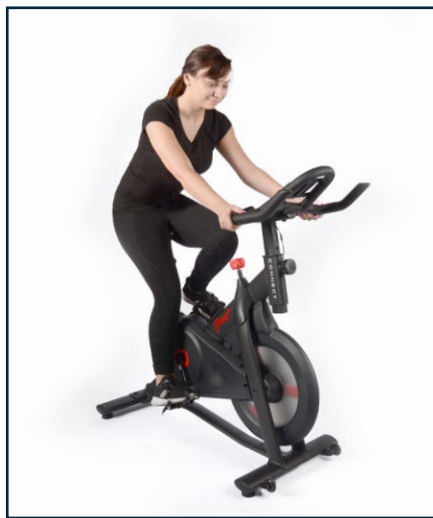


FIG. 1

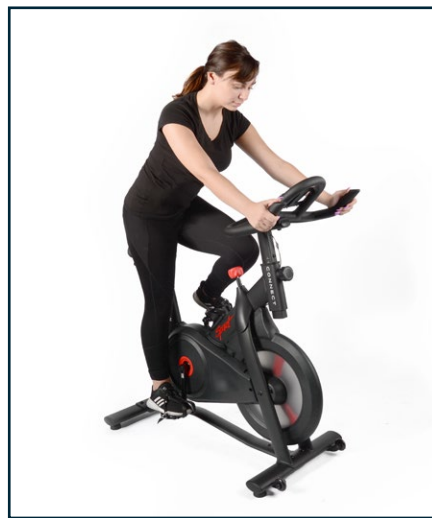


FIG. 2



To adjust the resistance while using the Echelon® Connect Sport, turn the resistance adjustment knob to the left or right, as shown in Fig. 3. To stop the bike press down on the resistance adjustment knob, as shown in Fig. 4.

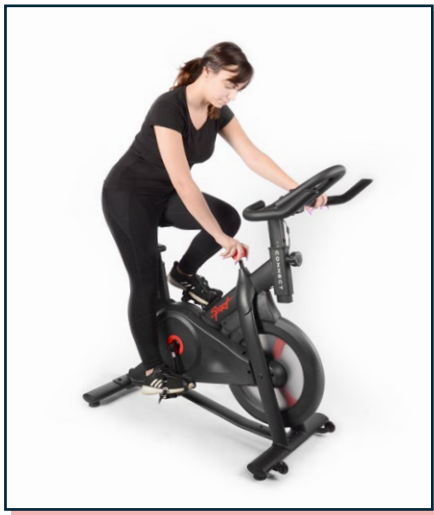


FIG. 3



FIG. 4



If you have any questions about anything in this manual please get in touch with our customer service department at **cs@echelonfit.com** or at **833-937-2453**.

If you are looking for an immediate answer, please visit us at this web address. This is where you can find our FAQ section and live support!



Read Instructions
Before Operating

MADE IN
CHINA



PATENT
PENDING

Rev: 040122

ECHELONFIT.COM

For questions, assistance, or replacement parts, do not return to your retailer. Contact Echelon® customer service below. For refunds on items not purchased from Echelon® directly, please contact your retailer.

ECHELON® FIT 1-YEAR LIMITED WARRANTY

Echelon® warrants this product to be free of manufacturing defects. Should any such defect develop or become evident within one year from the date of purchase, Echelon® will replace the entire product or, at its option, repair or replace the defective part(s) without charge.

Contact Echelon® customer service at 833-937-2453 or at cs@echelonfit.com to determine whether it is necessary to return the unit. To return, securely pack the entire unit. Be sure carton clearly identifies sender by name and address. Attach a letter or card describing defect and original sales receipt.

Mail prepaid to Echelon Fitness Multimedia, LLC 605 Chestnut St. Suite 700, Chattanooga, TN 37450.

This warranty is void if damage or malfunction is due to abuse or failure to operate product in accordance with instructions and on recommended electrical current. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If you have any questions, or would like to learn more about Echelon®, please contact us at 833-937-2453 or at cs@echelonfit.com.

Register your product online at echelonfit.com/pages/register-warranty/

Customer Service / Le service a la clientele / Servicio al Consumidor

☎ 833-937-2453 (+1.423.402.9010) ✉ cs@echelonfit.com

Model:
ECH-SPORT

DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. ALWAYS DISPOSE OF BATTERIES PER LOCAL & FEDERAL GUIDELINES.

© 2022 ECHELON FITNESS MULTIMEDIA, LLC. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

Echelon Fitness Multimedia, LLC 605 Chestnut St. Suite 700, Chattanooga, TN 37450



echelon[™]
CONNECT *Sport*

CONNECT SPORT
MANUAL DE INSTRUCCIONES





¡Hola!

Soy Lou Lentine, Presidente de Echelon, y me gustaría darte la bienvenida a la Comunidad Echelon. Has tomado una gran decisión para ti y tu familia. La experiencia Echelon es una combinación innovadora de productos de Fitness integrados con nuestra aplicación Echelon Fit® de última generación. Este nuevo estilo de vida saludable conecta a tu familia, amigos, a la comunidad de Echelon y a los instructores de Echelon para ayudarte con tus objetivos de entrenamiento. Con miles de clases en vivo y on-demand, sin importar tu horario o nivel de experiencia, siempre hay una clase nueva y emocionante para que te unas.

Agradecemos tu decisión de unirse a nuestra familia Echelon en la búsqueda de un estilo de vida más saludable. Estamos comprometidos a continuar diseñando productos de vanguardia para mejorar la calidad de vida a través de experiencias de entrenamiento que hacen que un estilo de vida activo sea más accesible y sostenible.

¡Gracias de nuevo por elegir Echelon y espero verte en la próxima clase en vivo!

¡Saludos personales!

Lou Lentine
CEO, Echelon Fitness Multimedia, LLC





INCLUYE

1. Palanca de ajuste del manubrio.
2. Marco del poste del manubrio.
3. Perilla de resistencia / palanca de freno.
4. Brazos de manivela.
5. Palanca de ajuste de altura del asiento.
6. Etiqueta (Quita esta etiqueta antes de usarla).
7. Soporte delantero.
8. Soporte trasero.
9. Ruedas para comodidad y portabilidad (no visible).
10. Manubrio.
11. Pie delantero.
12. Pie trasero.
13. Poste del manubrio.
14. Asiento.
15. Soporte para botella de agua.
16. Pedales.
17. Poste del asiento.
18. Palanca de ajuste de deslizamiento del asiento.
19. Adaptador de corriente.
20. Eje del pedalier del manubrio.
21. Tornillos de sujeción (x2) para el soporte de botella de agua.
22. Tornillo del poste del manubrio.
23. Tornillos de pie (x4).
24. Llave hexagonal con cabeza de destornillador Philips.
25. Llave inglesa de doble cara.
26. Llave inglesa.




ACTIVACIÓN DE CUENTA

Si compraste este producto en el Sitio Web **echelonfit.com**, debiste haber recibido un correo electrónico con un link de activación. Haz clic en el enlace del correo electrónico de activación y sigue las instrucciones en pantalla. Ingresa tus datos para verificar la información de pago. **No se te cobrará hasta el próximo período de facturación de acuerdo al plan elegido durante la compra de tu equipo Echelon.**

Una vez que completes el ensamblaje, se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta, elige una clase y conecta tu bicicleta.

Para iniciar sesión necesitas tu usuario (que es tu dirección de correo electrónico) y la contraseña que creaste durante el proceso de activación.



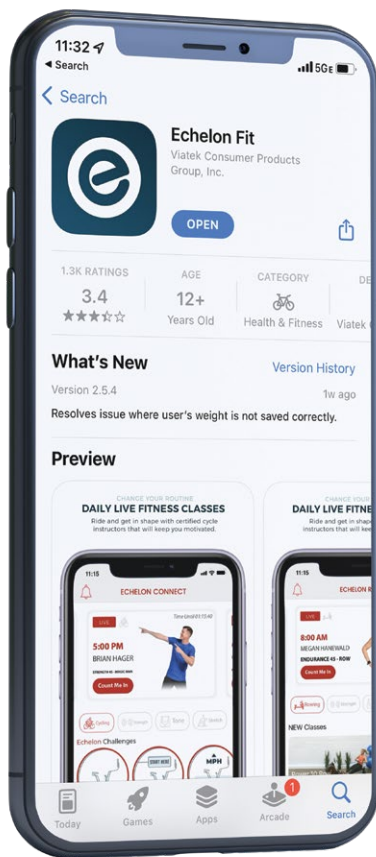

DESCARGA LA APLICACIÓN ECHELON FIT®

Asegúrate que la última versión de la aplicación Echelon Fit® esté instalada desde Google® Play Store o App Store.

INSTRUCCIONES DEL FUNCIONAMIENTO

Conéctate a la aplicación Echelon Fit para acceder a tutoriales e instrucciones de funcionamiento.



Consíguelo en el
App Store



DISPONIBLE EN
Google Play



ESPECIFICACIONES

Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.2A

Output: 9V $\equiv$ 0.5A

QDID: 60912

FCC ID: 2AMDBBLE002

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) HVIN: 1.0

IC: 22882-BLE002

DIMENSIONS: 42" L $\times$ 20.5" W $\times$ 45" H

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

15.21

SE LE AVISA QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO PUEDEN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

15.105(B)

ESTE EQUIPO HA SIDO PROBADO Y CUMPLE CON LOS LÍMITES DE UN DISPOSITIVO DIGITAL DE CLASE B, DE CONFORMIDAD CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. ESTOS LÍMITES ESTÁN DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN RAZONABLE CONTRA INTERFERENCIAS DAÑINAS EN UNA INSTALACIÓN RESIDENCIAL. ESTE EQUIPO GENERA, UTILIZA Y PUEDE RADIAR ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA Y, SI NO SE INSTALA Y UTILIZA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES, PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES EN LAS COMUNICACIONES DE RADIO. SIN EMBARGO, NO HAY GARANTÍA DE QUE OCURRAN INTERFERENCIAS EN UNA INSTALACIÓN EN PARTICULAR. SI ESTE EQUIPO CAUSA INTERFERENCIAS PERJUDICIALES EN LA RECEPCIÓN DE RADIO O TELEVISIÓN, LO QUE SE PUEDE DETERMINAR ENCENDIENDO Y APAGANDO EL EQUIPO, SE ACONSEJA AL USUARIO A INTENTAR CORREGIR LA INTERFERENCIA MEDIANTE UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

- REORIENTAR O REUBICAR LA ANTENA RECEPTORA.
- AUMENTAR LA SEPARACIÓN ENTRE EL EQUIPO Y EL RECEPTOR.
- CONECTAR EL EQUIPO A UN ENCHUFE EN UN CIRCUITO DIFERENTE AL QUE EL RECEPTOR ESTÁ CONECTADO.
- CONSULTAR AL DISTRIBUIDOR O A UN TÉCNICO EXPERIMENTADO DE RADIO / TV CON EXPERIENCIA PARA OBTENER AYUDA.



DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE RF DE LA FCC:

1. ESTE TRANSMISOR NO DEBE UBICARSE Y OPERAR EN CONJUNCIÓN CON NINGUNA OTRA ANTENA O TRANSMISOR.
2. ESTE EQUIPO CUMPLE CON LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN RF ESTABLECIDOS PARA UN ENTORNO NO CONTROLADO. ESTE EQUIPO DEBE INSTALARSE Y OPERARSE CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 20 CM ENTRE EL RADIADOR Y SU CUERPO.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC. EL FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:

1. ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS DAÑINAS Y
2. ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDA LA INTERFERENCIA QUE PUEDA CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO ECONÓMICO CANADÁ (ISED)

ESTE APARATO DIGITAL DE CLASE B CUMPLE CON LA NORMA CANADIENSE ICES-003.

AVISO CANADIENSE

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES RSS EXENTOS DE LICENCIA ISED. EL FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:

1. ESTE DISPOSITIVO PUEDE NO CAUSAR INTERFERENCIAS.
2. ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL DISPOSITIVO.

PRECAUCIÓN: EXPOSICIÓN A RADIACIONES DE RADIOFRECUENCIA

1. PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CANADIENSES DE CUMPLIMIENTO DE EXPOSICIÓN A RF, ESTE DISPOSITIVO Y SU ANTENA NO DEBEN COLOCARSE NI OPERAR EN CONJUNTO CON NINGUNA OTRA ANTENA O TRANSMISOR.
2. PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DE EXPOSICIÓN A RF DE RSS 102, SE DEBE MANTENER UNA DISTANCIA DE SEPARACIÓN DE AL MENOS 20 CM ENTRE LA ANTENA DE ESTE DISPOSITIVO Y TODAS LAS PERSONAS.



NOTA: SE DEBE TENER CUIDADO AL MONTAR Y DESMONTAR LA BICICLETA ESTACIONARIA DE EJERCICIO. ANTES DE MONTAR O DESMONTAR, MUEVE EL PEDAL DEL LADO DEL MONTAJE O DESMONTAJE A SU POSICIÓN MÁS BAJA Y DETENERR EL EQUIPO POR COMPLETO.

EL FABRICANTE RECOMIENDA INSTALAR LA BICICLETA ECHELON® CONNECT EN UN ESPACIO DONDE TENGA DOS PIES DE ESPACIO LIBRE EN TODOS LOS LADOS DE LA BICICLETA PARA UN MONTAJE Y DESMONTAJE SEGUROS DE LA BICICLETA. LAS DIMENSIONES MÍNIMAS SON: 0.5 M (19.7 PULG.) EN AL MENOS UN LADO, Y 0.5 M (19.7 IN.) YA SEA ATRÁS O ADELANTE DE LA BICICLETA.

AL LIMPIAR TU BICICLETA ECHELON® CONNECT, UTILIZAR UNA FRANELA DE TEXTURA SUAVE CON UN POCO DE DETERGENTE O AGUA PARA LIMPIAR LA MÁQUINA. NO UTILIZAR LÍQUIDOS QUÍMICOS CORROSIVOS QUE PUEDAN DAÑAR LA CUBIERTA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas siguientes, como:

Leer todas las instrucciones antes de usar ECHELON® CONNECT.

PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

1. Desenchufar siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A LAS PERSONAS:

1. Un aparato nunca se debe descuidar cuando esté enchufado. Desconéctalo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de colocar o quitar las piezas.
2. No utilizarla debajo de una sábana o almohada. Puede producirse un calentamiento excesivo y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.



3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas con discapacidad física, sensorial o mental reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad que esté al pendiente. Mantener a los niños menores de 13 años alejados de este equipo.
4. Utilizar este aparato solo para el uso previsto como se describe en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
5. Nunca utilizar este aparato si el cable o el enchufe están dañados o si no está funcionando correctamente, si se cayó o dañó, o si se cayó al agua. Devolver el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
6. No transportar este aparato por el cable de corriente ni utilizar el cable como asa.
7. Mantener el cable alejado de superficies calientes.
8. Nunca utilices el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantener las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y similares.
9. Nunca dejes caer ni insertes ningún objeto en ninguna abertura.
10. No utilizarla al aire libre.
11. No utilizarla en donde se estén usando productos de aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
12. Para desconectarla, gira todos los controles a la posición de apagado, luego desconecta el enchufe de la corriente eléctrica.



ANTES de comenzar cualquier programa de acondicionamiento físico o fuerza, consulta a tu médico o un experto en salud física. Esto permitirá que puedas hacer ejercicios de fuerza o de acondicionamiento físico adecuados para tu edad y de acuerdo a tu condición física.

Antes de utilizar Echelon® Connect, responde las siguientes preguntas:

- ¿Has estado enfermo recientemente?
- ¿Has tenido mareos prolongados recientemente?
- ¿Has estado sin aliento sin motivo recientemente?
- ¿Has tenido dolor en el pecho recientemente?
- ¿Tienes actualmente alguna lesión que te impida hacer ejercicio?
- ¿Estás embarazada?
- ¿Tienes alguna condición o alguna razón por la que NO deberías hacer ejercicio?
- ¿Tienes más de 35 años y estás físicamente inactivo?
- ¿Te ha dicho tu médico que NO debes hacer ejercicio?

SI RESPONDES “SÍ” A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, DEBES BUSCAR MÁS ASESORAMIENTO DE TU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR EL ECHELON® CONNECT.

Leer todo el manual del usuario y seguir todas las instrucciones. Esto garantizará tu seguridad.

ADVERTENCIAS:

- SIEMPRE utiliza Echelon® Connect en un suelo sólido, nivelado y en un área iluminada y ventilada.
- SIEMPRE verifica que el asiento y el manubrio estén bien sujetos antes de usar.
- NUNCA permitas que los niños jueguen en la bicicleta o alrededor de ella. Esto ayudará a protegerlos de lesiones causadas por piezas móviles.



- SIEMPRE configura la bicicleta correctamente de acuerdo a tu cuerpo. Echelon® Connect ofrece ajustes arriba / abajo y adelante / atrás que están claramente marcados para garantizar una personalización rápida y fácil para cada entrenamiento.
- SIEMPRE revisa la bicicleta antes de usarla.
- NUNCA utilices la bicicleta si no está correctamente/ completamente ensamblada o si está dañada de alguna manera.
- NUNCA excedas el límite de peso para esta bicicleta. El límite de peso para esta bicicleta es de 300 libras. No utilizar Echelon® Connect si tu peso corporal es mayor a 300 libras.
- NUNCA utilices Echelon® Connect cuando estés enfermo o fatigado.
- SIEMPRE usa la vestimenta y el calzado adecuados que cubran completamente tus pies. El cabello largo debe estar recogido. Asegúrate siempre de tener las agujetas amarradas.
- SIEMPRE calienta / estira antes de empezar a hacer ejercicio.
- SIEMPRE ten cuidado al subir y al bajar de la Echelon® Connect.
- SIEMPRE espera hasta que los pedales se hayan detenido por completo antes de quitar los pies de los pedales o bajarte. No pararse ni subirse al manubrio.
- SIEMPRE mantén las manos alejadas de las piezas móviles y asegúrate que las manos nunca se coloquen donde no haya agarre de goma en el manubrio.
- NUNCA te esfuerces demasiado ni trabajes hasta el agotamiento. Si te sientes débil, mareado, con dificultad para respirar o si tienes dolores en el pecho u otros dolores, ¡DETÉNTE INMEDIATAMENTE! Consulta a tu médico antes de volver a utilizar la Echelon® Connect Sport.
- SIEMPRE asegúrate de tener una botella de agua llena con al menos 355ml. de agua y una toalla cerca para absorber el sudor de tu cuerpo y del manubrio.
- NUNCA uses la Echelon® Connect Sport en una posición de pie a altas revoluciones por minuto (RPM) (consulta la sección de OPERACIÓN, Fig. 2).
- SIEMPRE mantén la pelvis colocada sobre la línea central de la Echelon® Connect Sport.
- NUNCA ajustes la resistencia del volante o la posición del manubrio mientras estés parado (consulta la sección de OPERACIÓN, Fig. 2).



- NUNCA utilices los accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante. El uso de dichos accesorios pueden causar lesiones o daños a la bicicleta y esto afectará la garantía de la bicicleta.
- SIEMPRE asegúrate de limpiar la Echelon® Connect Sport después de cada uso para mantenerla higiénica.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del equipo sin supervisión.

SI LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA DE TU CONNECT SPORT SE DAÑAN, CONTACTA A SERVICIO AL CLIENTE DE ECHELON (CS@ECHELONFIT.COM) PARA SOLICITAR ETIQUETAS DE REEMPLAZO.

ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EL MANUAL DEL USUARIO NO REEMPLAZAN LA NECESIDAD DE ESTAR ALERTA Y DE USAR ¡SENTIDO COMÚN AL UTILIZAR ECHELON® CONNECT SPORT!

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Si tienes alguna pregunta sobre cualquier tema de este manual, ponerte en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente en **cs@echelonfit.com** o al **833-937-2453**.

Si buscas una respuesta inmediata, visítenos en esta dirección Web. Aquí podrás encontrar nuestra sección de preguntas frecuentes y soporte en vivo.

<https://echelonfit./pages/faqs>






Coloca la Connect Sport de costado y retira los pernos de seguridad de la rueda con la llave hexagonal y colócala a un lado.



Usando la llave o los dedos, jala la cuña de la rueda y colócala a un lado.



Coloca el pie delantero con las ruedas hacia adelante debajo del soporte delantero.

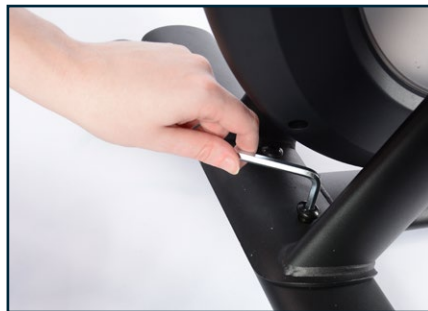

Inserta los pernos de pie en el pie delantero y apriétalos con la llave hexagonal.



Coloca el pie trasero debajo del soporte trasero.



Inserta los pernos de pie en el pie trasero y apriételos con la llave hexagonal



Coloca el asiento en el poste del asiento y asegúralo con la llave incluida.



Gira la palanca de ajuste de altura del manubrio, pero sin quitarla. Jala la palanca hacia afuera e inserta todo el poste del manubrio en el marco. Asegura la palanca de nivelación y el poste



Conecta los cables del marco y el poste del manubrio juntos, luego introduce el exceso de cable hacia abajo del marco.



Coloca el manubrio en el poste del manillar y el soporte inferior del manubrio (como se muestra arriba) y atornilla el tornillo del poste del manillar con una llave hexagonal.



Coloca el soporte de la botella de agua sobre los dos orificios para tornillos cerca del logotipo SPORT y asegúralo con dos tornillos para soporte de botellas.




Change the text by:
Retira la tuerca del pedal izquierdo girando en dirección a las **manecillas del reloj**.





Las roscas se invierten en la tuerca del pedal IZQUIERDO


Atornilla el pedal izquierdo en el brazo del manubrio en dirección contraria a las manecillas del reloj.

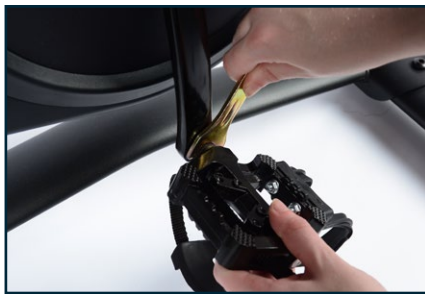

Utiliza una llave inglesa doble cara para asegurarte que el pedal esté firmemente asentado contra el brazo del manubrio.



Aprieta la tuerca con los dedos en dirección a las manecillas del reloj, dando vueltas al perno del pedal.

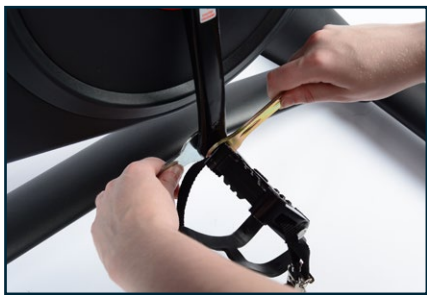

Sostén el pedal con la llave inglesa doble cara y utiliza la llave de un solo lado para apretar la tuerca en dirección contraria a las manecillas del reloj.



Quita la tuerca del pedal derecho girando **en dirección a las manecillas del reloj**.



Atornilla el pedal derecho en el brazo de la biela derecha **en dirección a las manecillas del reloj**.



Usa una llave de doble cara para asegurarte que el pedal esté firmemente asentado contra el brazo de la biela.



Aprieta la tuerca con los dedos en dirección a las manecillas del reloj, dando vueltas al perno del pedal.



Sostén el pedal con la llave inglesa doble cara y utiliza la llave de una cara para apretar la tuerca en dirección a las manecillas del reloj.



Conecta el adaptador de corriente en el puerto ubicado en el soporte del pie trasero, luego enchúfalo a la toma de corriente.



¡El montaje de tu bicicleta Echelon Connect Sport está completo!




Gira la palanca de ajuste deslizante del asiento en dirección contraria a las manecillas del reloj para aflojarla. Mueve el asiento a lo largo del riel hasta la posición deseada. Gira la palanca de ajuste de deslizamiento del asiento en dirección a las manecillas del reloj para apretar y asegurar el asiento.



Gira la palanca de ajuste de altura del asiento en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que puedas jalar la palanca hasta la mitad. Jala y sostén la palanca de ajuste de altura del asiento y levanta el asiento a la posición deseada. Asegúrate que la palanca encaje en uno de los orificios de ajuste. Gira la palanca de ajuste de altura del asiento en dirección a las manecillas del reloj hasta que quede firme.

¿TIENES PROBLEMAS PARA CONECTAR TU EQUIPO?

Si tu bicicleta no se conecta mediante el proceso anterior, dirígete a la aplicación a configuración en la tableta y selecciona Aplicaciones (en versiones anteriores de Android, selecciona "Aplicación" y luego "Administrador de aplicaciones"). En la parte superior derecha, selecciona el ícono (en versiones anteriores, selecciona "MÁS") y luego selecciona "Mostrar sistema" o "Mostrar aplicaciones del sistema". Selecciona "Compartir Bluetooth", luego "Almacenamiento" y luego "Borrar datos" o "Borrar caché", según el botón que esté resaltado. Reinicia la aplicación Echelon Fit™ e intenta conectarte nuevamente. Si tienes algún problema después de completar este proceso, contáctanos en: cs@echelonfit.com

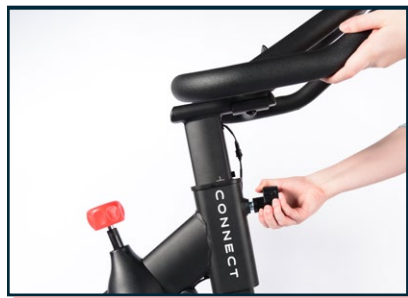

Gira la palanca de ajuste del manubrio en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que puedas tirar la palanca hasta la mitad. Tira y sostén la palanca de ajuste del manubrio y sube o baja el manubrio a la posición deseada. Asegúrate que la palanca encaje en uno de los orificios de ajuste. Gira los reguladores del manubrio en dirección a las manecillas del reloj hasta que esté segura.



Para nivelar la Connect Sport, ajusta las almohadillas en las patas delanteras y traseras hasta que estén estables.



Hay dos posiciones diferentes (se muestran a continuación) que verás durante las clases en la aplicación Echelon Fit. La Fig 1 muestra la parte superior del cuerpo relajada mientras estás sentado. La figura 2 demuestra la ubicación correcta de las manos y la distribución del peso mientras estás en posición vertical.

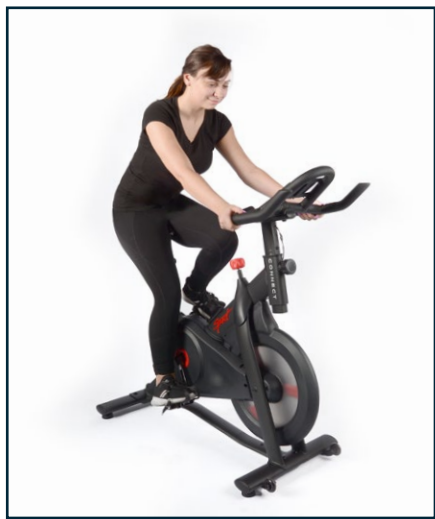


FIG. 1

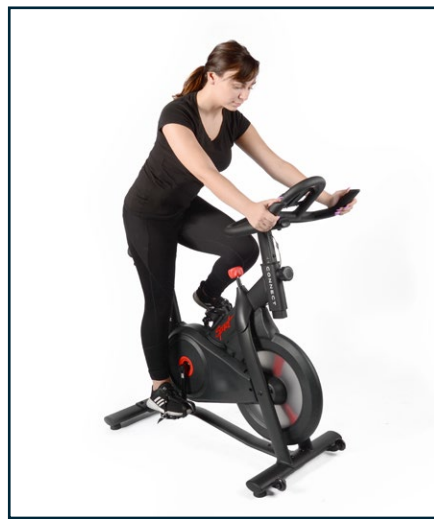


FIG. 2



Para ajustar la resistencia mientras usas tu Echelon Connect, gira la perilla de ajuste de resistencia hacia la izquierda o hacia la derecha, como se muestra en la Fig. 3. Para detener la bicicleta, presiona la perilla de ajuste de resistencia, como se muestra en la Fig. 4.

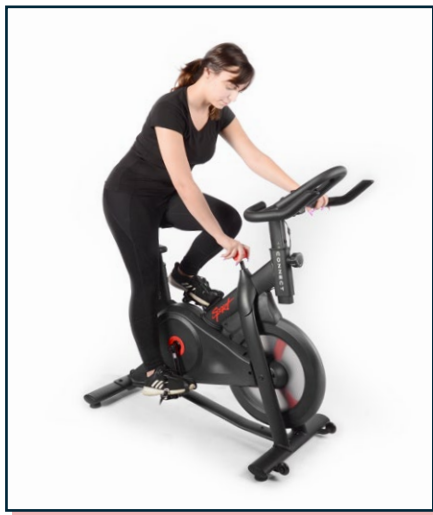


FIG. 3



FIG. 4



Si tienes alguna pregunta sobre cualquier tema de este manual, ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente en **cs@echelonfit.com** o al **833-937-2453**.

Si buscas una respuesta inmediata, visítenos en esta dirección Web. Aquí podrás encontrar nuestra sección de preguntas frecuentes y soporte en vivo. **<https://echelonfit./pages/faqs>**



Leer las instrucciones
antes de usarla

HECHO
EN CHINA



PATENTE
PENDIENTE

Rev: 040122

ECHELONFIT.COM

Si tienes preguntas, necesitas asistencia o piezas de repuesto, no las devuelvas a su distribuidor. Ponerse en contacto con el servicio al cliente de Echelon® a continuación. Para reembolsos de artículos que no se hayan comprado directamente con Echelon®, comunícate con su distribuidor.

GARANTÍA LIMITADA ECHELON® FIT POR 1 AÑO

Echelon® garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si alguno de estos defectos se desarrollara o se hiciera evidente dentro de un año a partir de la fecha de compra, Echelon® reemplazará todo el producto o, a su criterio, reparará o reemplazará la (s) pieza (s) defectuosas sin cargo.

Comunícate con el servicio al cliente de Echelon® al **833-937-2453** o **cs@echelonfit.com** para determinar si es necesario devolver la unidad, en cuyo caso te daremos las indicaciones necesarias.

Esta garantía quedará anulada si el daño o el mal funcionamiento se debe a un abuso o al no operar el producto de acuerdo con las instrucciones y con la corriente eléctrica recomendada.

Registra tu producto en línea en: echelonfit.com/pages/register-warranty/



833-937-2453



cs@echelonfit.com

Model:

ECH-SPORT

IMPORTADO POR: Teleforma TV Mounts International, SA de CV Valladolid 19 Roma 06700 Alcaldía Cuauhtemoc, Ciudad de México

NO DESECHAR LAS BATERÍAS EN EL FUEGO, SIEMPRE DESECHAR LAS BATERÍAS SEGÚN LAS DIRECTRICES LOCALES Y FEDERALES.

© 2022 ECHELON FITNESS MULTIMEDIA, LLC. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todos los derechos reservados. Echelon Fitness Multimedia, LLC 605 Chestnut St. Suite 700, Chattanooga, TN 37450



echelon[™]
CONNECT *Sport*

CONNECT SPORT
MANUEL D'INSTRUCTIONS





Bonjour,

Je suis Lou Lentine, président d'Echelon, et je vous souhaite la bienvenue dans la communauté Echelon. Vous avez pris une grande décision pour vous et votre famille. L'expérience Echelon est une combinaison innovante de produits de remise en forme intégrée à notre application haute technologie Echelon Fit®. Ce tout nouveau mode de vie de remise en forme relie votre famille, vos amis, la communauté Echelon et les instructeurs Echelon pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme. Avec des milliers de cours en direct et à la demande, quel que soit votre emploi du temps ou votre expérience, il y a toujours un nouveau cours passionnant auquel vous pouvez vous inscrire.

Nous sommes heureux que vous ayez décidé de rejoindre la famille Echelon pour mener une vie plus saine. Nous nous engageons à continuer à concevoir des produits de remise en forme de pointe et de classe mondiale pour améliorer la qualité de vie grâce à des expériences d'entraînement qui rendent un mode de vie actif plus accessible et plus durable.

Merci encore d'avoir choisi Echelon et je suis impatient de vous voir dans le prochain cours en direct!

Bien cordialement,

Lou Lentine
PDG, Echelon Fitness Multimedia, LLC



INCLUT

1. Bouton de réglage de la hauteur du guidon
2. Cadre de tige du guidon
3. Bouton de résistance/levier de frein
4. Manivelles
5. Bouton de réglage de la hauteur de la selle
6. Encart (À enlever avant d'utiliser le vélo)
7. Support avant
8. Support arrière
9. Cale de roue (pas visible)
10. Guidons.
11. Pied avant
12. Pied arrière
13. Tige du guidon
14. Siège
15. Support pour bouteille d'eau
16. Pédales.
17. Tige de selle.
18. Bouton de réglage de la glissière pour selle
19. Adaptateur de courant
20. Support inférieur du guidon
21. Vis pour support pour bouteille d'eau (x2)
22. Vis de tige du guidon
23. Boulons de pied (x4)
24. Clé hexagonale avec un tête de tournevis Phillips
25. Clé à double face
26. Clé à molette



CRÉATION DE COMPTE

Si ce produit a été acheté sur le site **echelonfit.com**, vous avez dû recevoir un courriel d'activation.

Rendez-vous sur **member.echelonfit.com** et suivez les instructions à l'écran pour choisir un plan et configurer votre compte. Ces informations vous seront nécessaires pour vous connecter à votre compte sur l'application Echelon Fit®.

Toutes les informations relatives au compte et les plans sont gérés sur **member.echelonfit.com** et utilisent le même identifiant. Après avoir créé votre compte sur **member.echelonfit.com**, notez vos données de connexion. Ce seront les mêmes pour l'application.

1. CHOISISSEZ « S'INSCRIRE MAINTENANT »

2. CHOISISSEZ LE LIEU DE L'ACHAT

Sélectionnez le lieu d'achat et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

3. CHOISISSEZ VOTRE PLAN

Mensuel / 1 an / 2 ans

4. METTRE EN PLACE UN MODE DE PAIEMENT

5. SAISIR LES INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL


6. CONSULTER VOTRE COMPTE

Vous pouvez y modifier vos données de facturation, ajouter des membres de votre famille, gérer vos abonnements et (si vous êtes sur votre appareil mobile) télécharger l'application et vous connecter.

ACTIVATION DE COMPTE

Si ce produit a été acheté sur le site **echelonfit.com**, vous avez dû recevoir un courriel d'activation. Cliquez sur le lien dans le courriel d'activation et suivez les instructions sur l'écran. Entrez vos informations pour vérifier les informations de paiement. Votre carte ne sera pas chargée avant le mois prochain.

Une fois l'assemblage complété, vous devrez vous connecter dans votre compte, choisir une classe et connecter votre vélo.

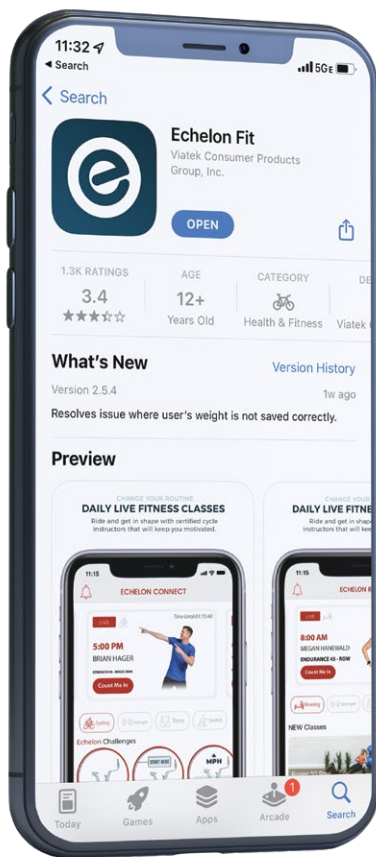

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION ECHELON FIT®

Assurez-vous que la dernière version de l'application Echelon Fit® est installée depuis le Play Store ou de l'App Store de Google.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Connectez-vous à l'application Echelon Fit® pour accéder aux tutoriels et aux instructions d'utilisation.



Télécharger dans
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play



SPÉCIFICATIONS

Entrée: 100-240V~ 50/60Hz 0,2A

Sortir: 9V=0.5A

QDID: 60912

FCC ID: 2AMDBBLE002

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) HVIN: 1,0

IC: 22882-BLE002

DIMENSIONS: L 106 cm × l 52 cm × H 114 cm (42" L × 20,5" W × 45" H)

Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC)

15.21

VOUS ÊTES AVERTI QUE TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉ PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ POURRAIT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR À UTILISER L'ÉQUIPEMENT.

15.105(B)

CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ TESTÉ ET JUGÉ CONFORME AUX LIMITES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMÉRIQUES DE CLASSE B, CONFORMÉMENT À LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. CES LIMITES SONT CONÇUES POUR FOURNIR UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE LES INTERFÉRENCES NUISIBLES DANS UNE INSTALLATION RÉSIDENTIELLE. CET ÉQUIPEMENT GÈNÈRE, UTILISE ET PEUT ÉMETTRE DE L'ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE ET, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS, IL PEUT CAUSER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES AUX COMMUNICATIONS RADIO. CEPENDANT, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUE DES INTERFÉRENCES NE SE PRODUIRONT PAS DANS UNE INSTALLATION PARTICULIÈRE. SI CET ÉQUIPEMENT CAUSE DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À LA RÉCEPTION RADIO OU TÉLÉVISION, CE QUI PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ EN ALLUMANT ET EN ÉTEIGNANT L'ÉQUIPEMENT, L'UTILISATEUR EST ENCOURAGÉ À ESSAYER DE CORRIGER L'INTERFÉRENCE PAR UNE OU PLUSIEURS DES MESURES SUIVANTES:

- RÉORIENTER OU DÉPLACER L'ANTENNE DE RÉCEPTION.
- AUGMENTER LA DISTANCE DE SÉPARATION ENTRE L'ÉQUIPEMENT ET LE RÉCEPTEUR.
- BRANCHER L'ÉQUIPEMENT SUR UNE PRISE DE COURANT D'UN CIRCUIT DIFFÉRENT DE CELUI AUQUEL LE RÉCEPTEUR EST CONNECTÉ.
- CONTACTER LE CONCESSIONNAIRE OU UN TECHNICIEN RADIO/TV EXPÉRIMENTÉ POUR OBTENIR DE L'AIDE.



DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF:

1. CET ÉMETTEUR NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ AU MÊME ENDROIT OU FONCTIONNER EN CONJONCTION AVEC UNE AUTRE ANTENNE OU UN AUTRE ÉMETTEUR.
2. CET ÉQUIPEMENT EST CONFORME AUX LIMITES D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF ÉTABLIES POUR UN ENVIRONNEMENT NON CONTRÔLÉ. CET ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET UTILISÉ AVEC UNE DISTANCE MINIMALE DE 20 CM ENTRE LE RADIATEUR ET VOTRE CORPS.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES:

1. L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE DE BROUILLAGE NOCIVE, ET
2. L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUT BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE SUBI, MÊME SI LE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.

INNOVATION, SCIENCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA (ISED) INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA (ISED)

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003

AVIS CANADIEN

LE PRÉSENT APPAREIL EST CONFORME AUX CNR D'ISED APPLICABLES AUX APPAREILS RADIO EXEMPTS DE LICENCE.
L'EXPLOITATION EST AUTORISÉE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES:

1. L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE DE BROUILLAGE, ET
2. L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUT BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE SUBI, MÊME SI LE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.

ATTENTION: EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE.

1. POUR SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE CONFORMITÉ RF CANADIENNE L'EXPOSITION, CET APPAREIL ET SON ANTENNE NE DOIVENT PAS ÊTRE CO-LOCALISÉS OU FONCTIONNANT EN CONJONCTION AVEC UNE AUTRE ANTENNE OU TRANSMETTEUR.



2. POUR SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE CONFORMITÉ CNR 102 RF EXPOSITION, UNE DISTANCE DE SÉPARATION D'AU MOINS 20 CM DOIT ÊTRE MAINTENUE ENTRE L'ANTENNE DE CET APPAREIL ET TOUTES LES PERSONNES.

REMARQUE: APORTEZ UN SOIN PARTICULIER AU MONTAGE ET AU DÉMONTAGE DU VÉLO D'EXERCICE STATIONNAIRE. AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE OU AU DÉMONTAGE, DÉPLACEZ LA PÉDALE SUR LE CÔTÉ DE MONTAGE OU DE DÉMONTAGE À SA POSITION LA PLUS BASSE ET ARRÊTEZ COMPLÈTEMENT LA MACHINE.

LE FABRICANT RECOMMANDE DE PLACER ECHELON® CONNECT DANS UN ENDROIT OÙ VOUS AVEZ DEUX PIEDS D'ESPACE LIBRE DE CHAQUE CÔTÉ DE L'APPAREIL POUR LE MONTER ET LE DÉMONTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ. LES DIMENSIONS MINIMALES SONT LES SUIVANTES : 0,5 M (19,7 PO.) SUR AU MOINS UNE CÔTÉ, ET 0,5 M (19,7 PO.) SOIT EN ARRIÈRE OU EN AVANT DU VÉLO D'EXERCICE.

POUR NETTOYER LE VÉLO CONNECT ECHELON®, UTILISEZ UN CHIFFON DOUX AVEC UN DÉTERGENT DOUX OU DE L'EAU. N'UTILISEZ PAS DE LIQUIDES CHIMIQUES CORROSIFS QUI POURRAIENT ENDOMMAGER LE REVÊTEMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est indispensable d'appliquer les précautions de base, notamment les suivantes:

Lire toutes les instructions avant d'utiliser ECHELON® CONNECT.

DANGER - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION:

1. Débranchez toujours cet appareil immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE AUX PERSONNES:

1. Un appareil électrique ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre ou de retirer des pièces.





2. Ne pas faire fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie ou un choc électrique ou entraîner des blessures.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Empêchez l'accès à l'appareil aux enfants de moins de 13 ans.
4. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez jamais cet appareil si son câble ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de services à la clientèle pour contrôle et réparation.
6. Ne portez pas cet appareil par son câble d'alimentation ou n'utilisez pas le câble comme poignée.
7. Tenir le câble d'alimentation à l'écart de toute surface chauffante.
8. Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsque les ouvertures d'aération sont bloquées. Veillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées par des peluches, des cheveux, etc.
9. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture.
10. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
11. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ou dans lesquels de l'oxygène est utilisé.
12. Pour le débrancher, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.

Avant de commencer un programme de remise en forme ou de musculation, consultez votre médecin ou un responsable de santé. Cela vous permettra de vous engager dans un programme de force ou de remise en forme adapté à votre âge et à votre condition physique.



Avant d'utiliser Echelon® Connect, répondez à ces questions:

- Avez-vous été malade récemment?
- Avez-vous eu des étourdissements prolongés récemment?
- Avez-vous été essoufflé sans raison récemment?
- Avez-vous eu des douleurs thoraciques récemment?
- Avez-vous actuellement des blessures qui vous empêchent de faire de l'exercice?
- Êtes-vous enceinte?
- Avez-vous des raisons ou un état physique qui vous empêchent de faire de l'exercice?
- Avez-vous plus de 35 ans et êtes-vous physiquement inactif?
- Un médecin vous a-t-il dit que vous NE devriez PAS faire de l'exercice?

SI VOUS RÉPONDEZ « OUI » À L'UNE DES QUESTIONS CI-DESSUS, VOUS DEVEZ DEMANDER D'AUTRES CONSEILS À VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER ECHELON® CONNECT.

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et suivez toutes les instructions. Cela garantira votre sécurité.

AVERTISSEMENTS

- Utilisez TOUJOURS Echelon® Connect Sport sur un sol solide et plat et dans un endroit bien éclairé et ventilé.
- Veillez à ce que le siège et le guidon soient TOUJOURS bien fixés avant l'utilisation.
- Ne laissez JAMAIS les enfants jouer sur ou autour du vélo. Cela permet de les protéger des blessures causées par des pièces en mouvement.
- Réglez TOUJOURS le vélo à votre morphologie. Echelon® Connect offre des réglages haut / bas et avant / arrière qui sont clairement marqués pour assurer une personnalisation rapide et facile de chaque séance d'entraînement.



- Vérifiez TOUJOURS le vélo avant de l'utiliser.
- N'utilisez JAMAIS le vélo s'il n'est pas assemblé correctement ou complètement ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne dépassez JAMAIS la limite de poids du vélo. La limite de poids pour ce vélo est de 300 livres. N'utilisez pas le vélo Echelon® Connect Sport si votre poids dépasse les 300 livres.
- N'utilisez JAMAIS Echelon® Connect Sport lorsque vous êtes malade ou fatigué(e).
- Portez TOUJOURS des vêtements et des chaussures appropriés qui couvrent entièrement vos pieds. Si vous avez des cheveux longs, ils doivent être attachés. Veillez à ce que les lacets soient bien rentrés dans vos chaussures.
- Veillez TOUJOURS à vous échauffer avant de commencer l'exercice.
- Soyez TOUJOURS prudent(e) lorsque vous montez et descendez du vélo Echelon® Connect Sport.
- Attendez TOUJOURS que les pédales soient complètement arrêtées avant de retirer vos pieds des pédales ou de descendre. Ne vous tenez pas debout ni ne montez pas sur le guidon.
- Gardez TOUJOURS les mains éloignées des pièces mobiles et veillez toujours à les laisser sur les poignées en caoutchouc du guidon.
- Ne vous surmenez JAMAIS et ne travaillez jamais jusqu'à l'épuisement. Si vous vous sentez faible, étourdi(e), essoufflé(e) ou si vous avez des douleurs à la poitrine, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT ! Consultez votre médecin avant d'utiliser à nouveau Echelon® Connect Sport.
- Veillez TOUJOURS à avoir une bouteille d'eau remplie d'au moins 12 onces d'eau et une serviette à proximité pour absorber la sueur de votre corps et du guidon.
- N'utilisez JAMAIS le vélo Echelon® Connect Sport en position debout aux vitesses élevées (tours par minute [RPM]) (Voir la section FONCTIONNEMENT, Fig. 2).
- Gardez TOUJOURS votre bassin positionné au-dessus de la ligne centrale du vélo Echelon® Connect Sport.



- NE réglez JAMAIS la résistance du volant ou la position des guidons lorsque vous êtes dans la position debout (Voir la section FONCTIONNEMENT, Fig. 2).
- N'utilisez JAMAIS d'accessoires qui n'ont pas été recommandés par le fabricant. L'utilisation de tels accessoires peut causer des blessures ou des dommages au vélo et affectera sa garantie.
- Assurez-vous TOUJOURS que le vélo Echelon® Connect Sport est essuyé après chaque utilisation afin de le garder propre.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En cas de problème affectant le rendement de Echelon® Connect Sport, contactez immédiatement le fabricant. Veillez toujours à ce que les pièces usées soient contrôlées régulièrement.

SI LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT SUR VOTRE CONNECT SPORT DEVIENNENT ENDOMMAGÉES, CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE (CS@EHELONFIT.COM) POUR DEMANDER DES ÉTIQUETTES DE RECHANGE.

CES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET CE MANUEL D'UTILISATION NE REMPLACENT PAS LA NÉCESSITÉ D'ÊTRE ALERTE ET D'UTILISER ECHELON® CONNECT SPORT EN TOUTE INTELLIGENCE !

COORDONNÉES

Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet dans ce manuel, veuillez contacter notre département du service à la clientèle à **cs@echelonfit.com** ou au **833-937-2453**.

Si vous recherchez une réponse immédiate, veuillez nous visiter sur notre site Web. Vous y trouverez notre section FAQ et le soutien en temps réel !

<https://echelonfit.com>






Couchez le Connect Sport sur le côté et retirez les boulons de la cale de roue. Mettez-les de côté.



À l'aide de votre clé à molette ou de vos doigts, sortez la cale de roue et mettez-la de côté.



Placez le pied avant avec des roues orientées vers l'avant sous le support avant.

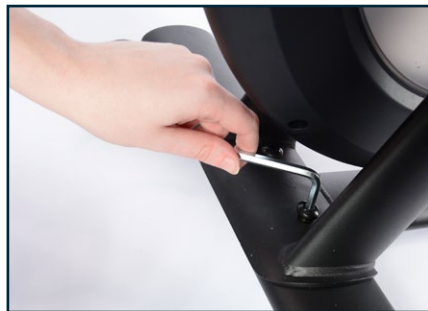

Insérez les boulons de pied sur le pied avant et serrez-les à l'aide d'une clé hexagonale.



Placez le pied arrière sous le support arrière.



Insérez les boulons de pied sur le pied arrière et serrez-les à l'aide d'une clé hexagonale.



Placez la selle sur la tige de selle et fixez-la à l'aide de la clé fournie.



Dévissez le bouton de réglage de la hauteur du guidon, mais ne le retirez pas. Sortez le bouton et insérez la tige du guidon complètement dans le cadre. Relâchez le levier et la tige sera bien fixée.



Branchez le fil enroulé provenant du vélo au fil provenant de la tige du guidon.



Placez les guidons sur la tige de guidon et le support inférieur du guidon (montrés ci-dessous) et vissez dans la vis de la tige de guidons à l'aide d'une clé hexagonale.



Placez le support pour bouteille d'eau au-dessus des trous de deux vis près du logo et fixez-le avec les deux vis pour support pour bouteille d'eau.




Retirez l'écrou de la pédale gauche en le tournant dans le **sens horaire**.






Les filetages sont inversés sur la pédale et l'écrou GAUCHES.


Vissez la pédale gauche sur la manivelle dans le **sens antihoraire**.

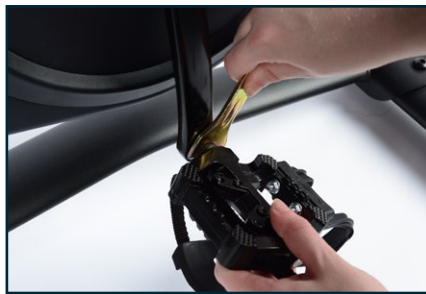

Utilisez une clé à double face pour vous assurer que la pédale est placée fermement contre la manivelle.

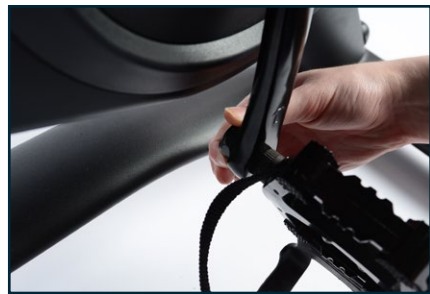

Ensuite, serrez l'écrou dans le sens antihoraire sur le boulon de la pédale.

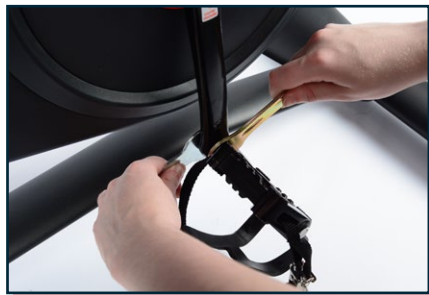

Tenez la pédale avec la clé à double face et utilisez une clé à face unique pour serrer l'écrou dans le sens antihoraire.



Retirez l'écrou de la pédale droite en le tournant dans le **sens antihoraire**.



Vissez la pédale droite sur la manivelle dans le **sens horaire**.



Utilisez une clé à double face pour vous assurer que la pédale est placée fermement contre la manivelle.



Ensuite, serrez l'écrou dans le sens horaire sur le boulon de la pédale.



Tenez la pédale avec la clé à double face et utilisez une clé à face unique pour serrer l'écrou dans le sens horaire.



L'assemblage de votre vélo Connect Sport Echelon® est maintenant terminé !



L'assemblage de votre vélo Connect Sport Echelon® est maintenant terminé !






Tournez le bouton de réglage de la glissière pour selle dans le sens antihoraire pour le desserrer. Déplacez la selle le long du rail à la position désirée. Tournez le bouton de réglage de la glissière pour selle dans le sens horaire pour le serrer et fixer sur place.



Tournez le bouton de réglage de la hauteur de la selle dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous pouvez sortir le bouton à moitié. Tirez et maintenez le bouton de réglage de la hauteur de la selle et soulevez la selle dans la position désirée. Assurez-vous que le bouton rentre dans l'une des trous de réglage. Tournez le bouton de réglage de la hauteur de la selle dans le sens horaire pour fixer la selle.

AVEZ-VOUS DES DIFFICULTÉS DE VOUS CONNECTER?

Si votre vélo ne se connecte pas après avoir suivi le processus décrit ci-dessus, naviguez vers l'application Paramètres sur la tablette et sélectionnez Apps (sur les versions plus anciennes d'Android, vous sélectionnerez "Application", puis "Gestionnaire d'applications"). En haut à droite, sélectionnez l'icône (sur les versions plus anciennes, sélectionnez "PLUS", puis sélectionnez "Montrer le système" ou "Montrer les applications de système". Sélectionnez "Partager par Bluetooth", puis "Stockage", ensuite soit "Effacer les données" ou "Effacer le cache", dépendamment du bouton qui est surligné. Redémarrez l'application Echelon Fit® et essayez de vous connecter à nouveau. Si vous avez des problèmes après avoir effectué ce processus, veuillez nous contacter à cs@echelonfit.com.

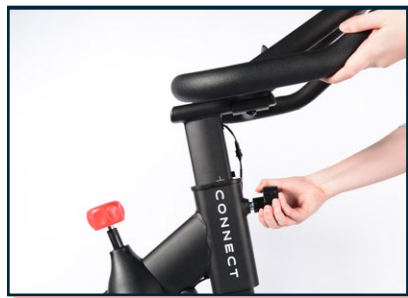

Tournez le bouton de réglage du guidon dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous pouvez sortir le bouton à moitié. Tirez et maintenez le bouton de réglage du guidon et soulevez ou abaissez les guidons dans la position désirée. Assurez-vous que le bouton rentre dans l'une des trous de réglage. Tournez le bouton de réglage du guidon dans le sens horaire pour le fixer.



Pour mettre à niveau le Connect Sport, ajustez les coussinets sur les pieds avant et arrière jusqu'à ce qu'il soit stable.



Vous verrez deux différentes positions (montrées ci-dessous) pendant les classes sur l'application Echelon Fit®. Fig. 1 montre un haut du corps détendu en position assise. Fig. 2 montre le bon placement des mains et la bonne distribution de poids en position debout.

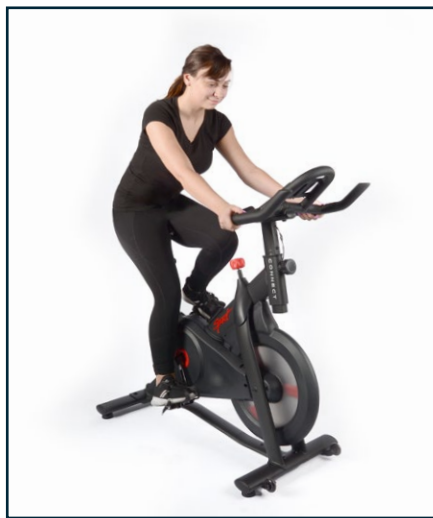


FIG. 1

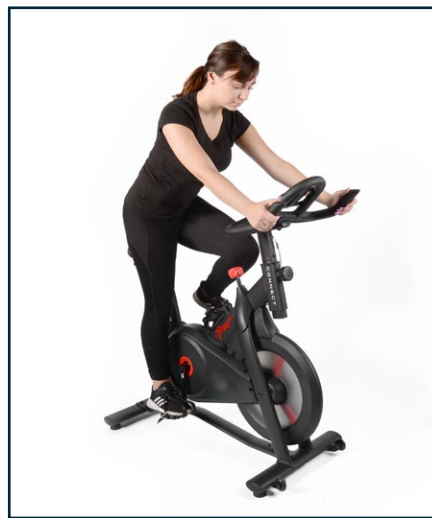


FIG. 2

Pour ajuster la résistance pendant que vous utilisez le vélo Echelon® Connect Sport, tournez le bouton de réglage de la résistance vers la gauche ou la droite, tel qu'indiqué à la Fig. 3. Pour arrêter le vélo, appuyez sur le bouton de réglage de la résistance, tel qu'indiqué à la Fig. 4.

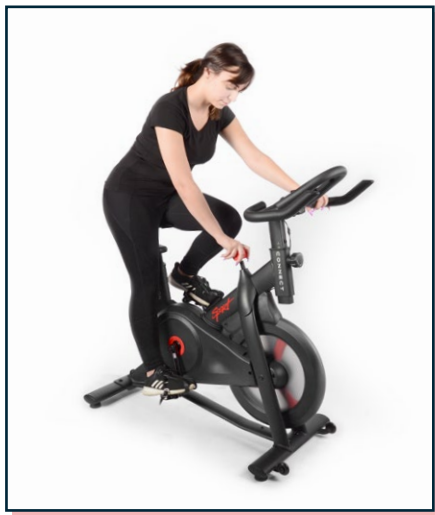


FIG. 3



FIG. 4



Lire les directives
avant l'utilisation

FABRIQUÉ
EN CHINE



BREVET
EN INSTANCE

RÉVISION: 040122

ECHELONFIT.COM

Pour toute question, assistance ou pièce de rechange, ne retournez pas chez votre détaillant. Contactez le service clientèle d'Echelon ci-dessous. Pour les remboursements d'articles non achetés directement auprès d'Echelon, veuillez contacter votre détaillant.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES PRODUITS ECHELON

Echelon garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication. Si un tel défaut se produit ou devient évident dans l'année suivant la date d'achat, Echelon remplacera le produit dans son intégralité ou, à son choix, réparera ou remplacera la ou les pièces défectueuses sans frais.

Contactez le service clientèle d'Echelon au 833-937-2453 ou à l'adresse cs@echelonfit.com pour déterminer s'il est nécessaire de retourner l'appareil. Pour retourner l'appareil, emballez bien l'ensemble de l'appareil. Veuillez à ce que l'emballage soit bien lisible et identifie l'expéditeur par nom et adresse. Joignez une lettre ou une carte décrivant le défaut ainsi que le reçu de vente original. Echelon Fitness Multimedia, LLC 605 Chestnut St. Suite 700, Chattanooga, TN 37450.

Cette garantie est nulle si les dommages ou les dysfonctionnements sont dus à une utilisation abusive ou à un défaut de fonctionnement du produit conformément aux instructions et au courant électrique recommandé. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez en savoir plus sur Echelon, veuillez nous contacter au 833-937-2453 ou à cs@echelonfit.com.

Enregistrez votre produit en ligne sur echelonfit.com/pages/register-warranty/

Customer service / Le service à la clientèle / Servicio al Consumidor

☎ 1-833-937-2453 (+1.423.402.9010) ✉ cs@echelonfit.com

Modèle :
ECH-SPORT

**NE PAS JETER LES PILES AU FEU. METTRE TOUJOURS LES PILES AU REBUT, CONFORMÉMENT
AUX DIRECTIVES LOCALES ET PROVINCIALES.**

© 2022 ECHELON FITNESS MULTIMEDIA, LLC. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous droits réservés.

Echelon Fitness Multimedia, LLC 605 Chestnut St. Suite 700, Chattanooga, TN 37450